



ЛАЗЕРНЫЕ УРОВНИ

Crystal 20R VH

Crystal 20R VH Set

Crystal 20G VH

Crystal 20G VH Set

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации



1. Правила безопасности

- Перед использованием данного продукта внимательно прочтите инструкции по безопасности и руководство. Все пользователи должны полностью понимать эти инструкции и придерживаться их.
- Во время работы с прибором будьте осторожны и не направляйте лазерный луч (источник красного света) в глаза. Воздействие лазерного луча в течение длительного времени может быть опасным для глаз.
- Запрещается смотреть непосредственно на луч или рассматривать его напрямую с помощью оптических приборов, а также устанавливать лазер на уровне глаз.
- Не разбирайте лазерный инструмент. Данный прибор не содержит деталей, которые могут обслуживаться пользователем.
- Не изменяйте конструкцию лазерного уровня каким-либо образом. Модификация инструмента может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Не пользуйтесь лазерным уровнем рядом с детьми и не разрешайте детям пользоваться прибором.
- Воздействие луча лазера класса 2М считается безопасным в течение максимум 0,25 секунд. Рефлексы век обычно обеспечивают адекватную защиту.


2. Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Длина волны лазера | КРАСНЫЙ лазерный диод: 635 нм - 650 нм ЗЕЛЕНЫЙ лазерный диод: 515 нм - 520 нм |
| Класс безопасности лазерного прибора | Класс 2М |
| Количество лучей | 2 лазерных диода |
| Диапазон самонивелирования | ±3° |
| Точность нивелирования | ±2 мм / 10 м |
| Рабочий диапазон: | |
| * без приемника | КРАСНЫЙ лазер: 20 м ЗЕЛЕНЫЙ лазер: 25 м |
| * с приемником | КРАСНЫЙ лазер: 50 м ЗЕЛЕНЫЙ лазер: 50 м |
| Источники питания | Батарея типа АА 1,5 В - 3 шт. |
| Время работы | КРАСНЫЙ лазер: 13 часов ЗЕЛЕНЫЙ лазер: 4 часа |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~45°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C ~70°C |
| Защита от пыли и водяных брызг | IP54 |
| Резьба штатива | 1/4" |
| Размер | 100 x 57 x 95 мм |
| Вес (без батарей / с батареями) | 0,28 кг / 0,36 кг |

Инструкция по эксплуатации



3. Описание продукта

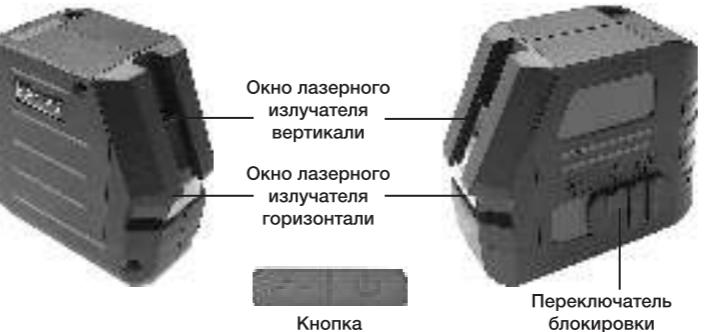

4. Эксплуатация

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека, вставьте три батарейки и закройте крышку.

2. Эксплуатация

2.1 Сдвиньте переключатель в положение ВКЛ/ВыКЛ, чтобы включить или выключить прибор.

2.2 Включите лазерный уровень так, чтобы получить скрещенные линии ГОРИЗОНТАЛЬ + ВЕРТИКАЛЬ.

- Нажмите кнопку один раз, и будет включена только вертикальная линия.
- Нажмите кнопку второй раз, и будет включена только горизонтальная линия.
- Нажмите кнопку третий раз, и включится и горизонтальная, и вертикальная линия.
- Нажмите кнопку четвертый раз, и будет включена только вертикальная линия. При последующем нажатии цикл кнопки повторится.

2.3 Нажмите кнопку импульсного режима, и лазер перейдет в импульсный режим, после чего вы сможете использовать его с приемником красного лазерного луча. Нажмите указанную кнопку еще раз, чтобы выйти из импульсного режима.

2.4 Когда лазерный нивелир включен, вы можете сдвинуть переключатель в положение LOCK и компенсатор будет заблокирован. После этого нивелир можно использовать в режиме работы на наклонной поверхности. Чтобы выйти из этого режима, просто передвиньте переключатель ВКЛ/ВыКЛ.

3. При напряжении ниже 3,2 В устройство подает звуковой сигнал. Для продолжения работы необходимо как можно скорее установить новые батареи.

Инструкция по эксплуатации



▲ ПРИМЕЧАНИЕ

- Лазерный уровень следует размещать на ровной поверхности, например, на рабочем столе, на земле и т. д. Диапазон самонивелирования составляет ±3°. Лазерная линия мигает и подается звуковой сигнал, если прибор находится вне диапазона самонивелирования.
- Если лазерный уровень не используется, пожалуйста, заблокируйте компенсатор и положите прибор в мягкий защитный чехол.

5. Проверка точности по горизонтали


1. Выберите две стены с расстоянием 5 м между ними.


2. Закрепите лазерный уровень на штативе и установите посередине между двумя стенами.

3. Включите лазерный уровень для выравнивания, и отметьте точку пересечения лазерной линии как a1 на стене A.

4. Поверните лазерный уровень на 180°. Когда лазерная линия будет на нужном уровне, отметьте точку пересечения как b1 на стене B.


5. Переместите штатив и установите уровень на расстоянии 60 см от стены A. Повторно отметьте точки a2 и b2, как указано выше. Измерьте разницу между точками a1 и a2 и точками b1 и b2. Если разница (a2-a1) - (b2-b1) превышает 1,0 мм, точность уровня не соответствует спецификации. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом для калибровки лазерного уровня.

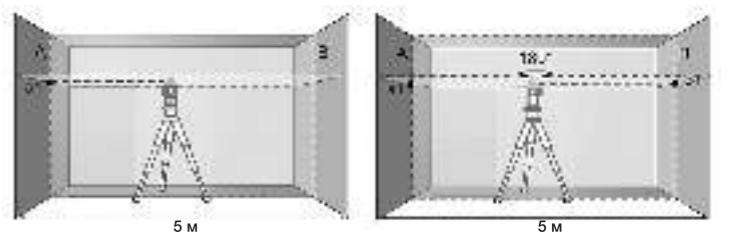

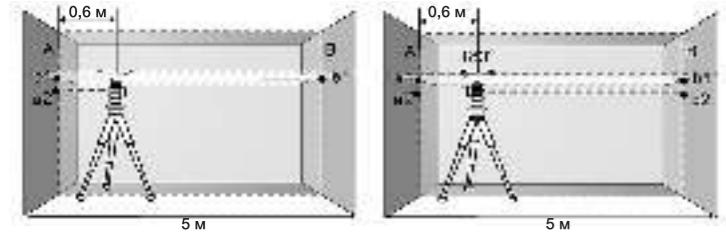

6. Проверка точности по вертикали

- Выберите стену и установите лазер на расстоянии нескольких метров от стены.
- Отметьте точку А на стене. Обратите внимание, что расстояние от точки А до пола должно составлять 3 м. С помощью отвеса проведите вертикальную линию от точки А до пола и отметьте на полу точку В.
- Включите лазерный уровень и сделайте так, чтобы вертикальная лазерная линия пересекала точку В и шла вдоль вертикальной лазерной линии на стене. Отмерьте расстояние 3 м от точки В до точки С. Точка С должна находиться на вертикальной лазерной линии, а высота между точкой В и точкой С должна составлять 3 м. Измерьте расстояние «e» от точки А до точки С. Если «e» превышает 1 мм, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для калибровки лазерного уровня.

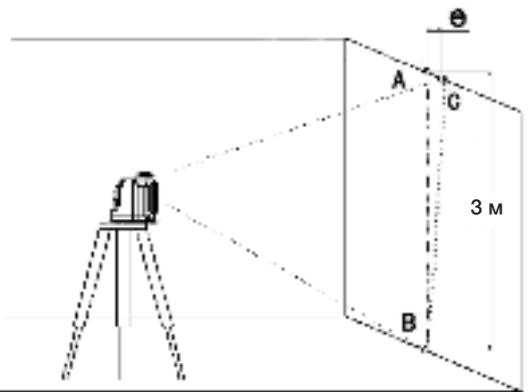

7. Использование лазерного детектора



Функционирование:

- Нажмите кнопку включения. При этом 3 раза прозвучит сигнал и загорится свето-диод питания, указывая на то, что приемник готов к работе.
Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы выключить приемник.
- Индикатор ПИТАНИЯ мигает, когда батарея разряжена. Необходимо заменить батарею.
- Если в течение 10 минут обнаружение не выполняется, дважды подается звуковой сигнал и приемник автоматически отключается.
- Установите лазерный детектор напротив лазерного нивелира в месте, на которое попадает излучаемый лазерный луч. Отрегулируйте положение приемника так, чтобы пузыrek уровня установился между линиями. Поднимите/опустите приемник в соответствии с направлением, обозначенным ∇/Δ .
- Когда излучаемый лазерный луч размещается вдоль центра окна приема, синий свето-диод между ∇/Δ горит непрерывно. Отметьте положение выемки на боковых сторонах приемника.

8. Техническое обслуживание

Данное устройство представляет собой комбинацию превосходной конструкции и тщательного изготовления и требует осторожности в обращении, транспортировке или перевозке. Следует избегать падений, ударов или вибрации. Предоставленная ниже информация предназначена помочь пользователю как можно дольше сохранять прибор в рабочем состоянии.

- Храните прибор и все его детали и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Не следует хранить прибор в местах с повышенными температурами, поскольку это может привести к сокращению срока службы электронного устройства, повреждению батарей и деформации или расплавлению некоторых пластиковых деталей.
- Не храните прибор в местах с пониженными температурами. При нагревании устройства до нормальной рабочей температуры внутри может скапливаться конденсат, который может повредить печатную плату.
- Несмотря на устойчивость прибора к пыли и грязи, не храните его в пыльных и грязных местах, так как длительное воздействие этих факторов может привести к повреждению внутренних движущихся частей.
- Не пытайтесь открыть прибор. Непрофессиональное обслуживание устройства может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
- Не роняйте, не стучите и не трясите прибор. Грубое обращение может привести к поломке устройства или к нарушению его функциональности.
- Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворители или сильные моющие средства для очистки прибора. Достаточно протирать поверхность мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мыла и воды.
- Следите за тем, чтобы окна лазерных излучателей были чистыми. Периодически протирайте их ватным тампоном, смоченным в изопропиловом спирте.
- Извлекайте батареи по окончании работы с прибором.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работе по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счет выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.