


# ПАСПОРТ

## МАШИНКА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

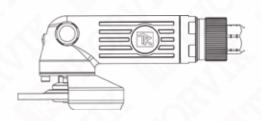



AAG0510 Машинка углошлифовальная пневматическая 10000 об/мин., 125 мм

(1)

выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения



Категорически НЕ рекомендуется работать без установки защитного кожуха, а также устанавливать отрезные или шлифовальные круги больше 125 мм.

По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.



При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с корродированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дъхания, а для снижения воздействия вибрации на руки- перчаток с виброгасящим





## Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

# Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат. Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента, избегайте падения инструмента, не допускайте хранения инструмента в условиях высокой влажности или критических температур. Не перемещайте инструмент, удерживая его за воздушный шланг



Общие сведения и назначение

Пневматическая высокоскоростная углошлифовальная машинка THORVIK® предназначена для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.



Для нормальной работы пневматичесого инструмента THORVIK® воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикатором.

# Спецификация

Код	THORVIK° №	Наименование
52642 AAG0510		Машинка углошлифовальная пневматическая 10000 об/мин., 125 мм

# Технические характеристики

Диаметр диска, макс., мм	125	Диаметр шланга, мм	10
Частота свободного вращения, об/мин.	10000	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Расход воздуха, средний, л.	169	Размер (длина), мм	228
Давление в магистрали, тах, атм.	6.3	Вес, кг	1.76
4. Комплектация			


4.1	Машинка углошлифовальная пневматическая	1 шт.
4.2	Ключ установочный	1 шт.
4.3	Ключ зажимной	
4.4	Штуцер быстросъемного соединения 1/4"DR	
4.5	Краткая инструкция на русском языке	1 шт.
4.6	Гарантийный талон	1 шт.

# Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия. Для этого нанесите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному установите нужное давление в магистрали на входе (не более 6,3 атм (кгс/см²) при включенном инструменте), при работе с шлангом длинной более 8 м.



давление в магистрали можно увеличить



Закрепите необходимую оснастку на приводе инструмента. Клавиша пуска, расположенная в нижней части рукоятки, снабжена предохранительной кнопкой, позволяет включать и





Производитель: «WUFU AIR TOOLS», No. 100 Fugang Road, Shangma Industrial Zone, Shitang Town, Wenling City Zhejiang, China «WUFU AIR TOOLS»,100 Фуганг Роад, Шангма Индастриал Зон, Шитанг Таун, Венлинг Сити, Чжецзян, КНР

(4)