



SNIRREX®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	7
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ	8
ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ОДЕЖДА.....	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	9
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ.....	10
ОЧИСТКА КУЛЬТИВАТОРА	10
ДВИГАТЕЛЬ	10
ХРАНЕНИЕ.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	12

 Diagram showing the exploded view of a small engine assembly. The components are labeled as follows: - а: б: (Points to the engine head and cylinder assembly) - в: (Points to the engine block) - г: (Points to the handle/frame) - д: (Points to the fuel tank) - е: ф: (Points to the carburetor)	Рисунок 1
 Diagram showing the assembled engine unit, including the handle and fuel tank, mounted on a wooden base.	Рисунок 2
 Diagram showing two vertical rods, labeled а. and б., which are part of the handle assembly.	Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

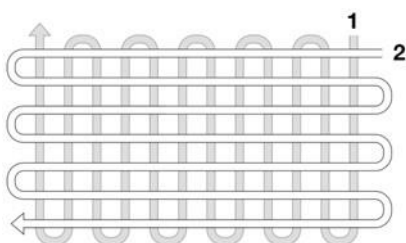


Рисунок 9

Поздравляем с покупкой нового роторного культиватора. Хотя мы уверены, что он оправдает ваши ожидания, для того, чтобы максимально эффективно использовать ваш новый садовый инструмент, сначала внимательно прочтите инструкцию, особенно правила техники безопасности, которые отмечены следующим символом:



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании культиватора необходимо тщательно соблюдать следующие инструкции по технике безопасности. Всегда проверяйте, что вы можете немедленно остановить машину и выключить двигатель в случае аварии. Все инструкции по технике безопасности и обслуживанию предназначены для вашей же пользы.

Машина поставляется без масла в трансмиссии.

Не забудьте залить 100 мл масла в трансмиссию перед запуском.



Никогда не используйте культиватор для каких-либо работ, кроме описанных в руководстве.



Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части. Установка неавторизованных деталей может быть опасной и, следовательно, незаконной. Производитель отказывается от любой ответственности в случае аварии или другого ущерба, вызванного использованием неоригинальных деталей.



Перед использованием машины попросите дилера или другого специалиста показать вам, как ею пользоваться.



Лицо, управляющее машиной, несет ответственность за безопасность других лиц, находящихся поблизости. Никогда не пользуйтесь машиной, если кто-либо еще, особенно дети или животные, находится рядом.



Машина не должна использоваться детьми.



Машину следует давать в аренду только тем, кто умеет ею пользоваться. Всегда проверяйте, чтобы у них также было руководство.



Культиватор должен эксплуатироваться только здоровыми и физически здоровыми людьми. Если вы устали, делайте частые перерывы. Никогда не пользуйтесь машиной после употребления алкоголя.



Запрещается снимать или закрывать установленные на заводе блоки управления, такие как трос привода ручки.



Перед запуском машины всегда проверяйте надежность затяжки гаек и болтов.



**“Будьте осторожны с вращающимися лезвиями»
Использование машины на крутых склонах опасно!
Используйте машину только в тех местах,
где ее эксплуатация безопасна**



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. На рисунке 1 показано содержимое комплекта:
 - a. Фрезы.
 - b. Сошник с транспортировочными колесами.
 - c. Руль с тросами.
 - d. Верхняя часть руля
 - e. Руководство пользователя и крепежные болты.
 - f. Нижние ручки руля, справа и слева.
2. Установите две нижние ручки с помощью прилагаемого болта. Убедитесь, что ручки повернуты в правильном направлении. Установите ручку (a.) справа и ручку (b.) слева. Рисунок 2, 3.
3. Установите верхнюю ручку с помощью прилагаемого набора болтов. Обратите внимание на стрелки на пластиковых кронштейнах. При монтаже они должны быть совмещены. Рисунок 4, 5.
4. Установите трос дроссельной заслонки (a.) и трос сцепления (b.), как показано на рисунке. Рисунок 4

5. Налейте масло в трансмиссию через отверстие (b), как показано на рисунке 6, пока масло не начнет вытекать из отверстия (a).

Рисунок 6.

6. Установите фрезы, сошник и транспортные колеса с помощью прилагаемых шплинтов и штифтов (рис. 7, 8).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Добавляйте масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать из отверстия румпеля, когда машина находится в горизонтальном положении.

- Открутите винт на заливном отверстии трансмиссии (b), как показано на рисунке 6.

- Добавляйте масло в отверстие (b) до тех пор, пока оно не начнет вытекать из отверстия (a).

- Установите и затяните винт Рисунок 6



Проверяйте и доливайте масло через каждые 50 часов работы.

ОДЕЖДА

При работе с культиватором обязательно надевайте плотно прилегающую рабочую одежду, прочные рабочие перчатки, средства защиты органов слуха и обувь с нескользящей подошвой и стальными носками.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием удалите все посторонние предметы из зоны. Камни, стекло, ветки и т. д. могут повредить культиватор. Проверьте, затянуты ли все болты на культиваторе.

Начиная:

Установите ручку газа в положение «подсос/полный газ».

Следуйте инструкциям по запуску двигателя.

Остановка:

Установите ручку газа в положение минимального газа.

Следуйте инструкциям по остановке двигателя.

Мотокультиватор предназначен для обработки огородов и клумб. Машину также можно оснастить различными насадками для выполнения различных задач.

Внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что вы знаете, как запускать и останавливать двигатель.

При нажатии на трос сцепления с правой стороны ручки активируются лезвия. Важно, чтобы ручка была полностью прижата к рулю. Это обеспечит оптимальное натяжение ремня, который передает мощность от двигателя к трансмиссии.

Землю обычно следует обрабатывать 2-3 раза в разных направлениях.

Рисунок 9

Не культивируйте очень влажную почву, так как будут образовываться комья, которые будет трудно разбить. Очень сухую почву, возможно, придется культивировать дважды.

Примечание: Трансмиссия сильно нагревается во время использования.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Сошник глубины может регулироваться для обработки почвы на разной глубине. Чем глубже сошник в почве, тем глубже будут работать лезвия культиватора и тем медленнее будет продвигаться машина. Правильная глубина обработки облегчит вашу рабочую нагрузку. Настройка сошника зависит от состояния почвы, и мы рекомендуем провести несколько испытаний, чтобы увидеть, как должен быть установлен сошник, чтобы вы могли оптимально работать на вашей почве.

ОЧИСТКА КУЛЬТИВАТОРА

После использования культиватор следует очищать. Используйте садовый шланг и смойте землю и грязь. Очистите вал ротора от травы и т. п. Номер шасси следует протирать только влажной тканью, иначе он может быть поврежден. Избегайте использования очистителя высокого давления для очистки.

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель поставляется без масла и топлива. Не забудьте залить в двигатель моторное масло перед запуском.

Соблюдайте указания руководства пользователя по правильной эксплуата-

ции и обслуживанию двигателя.

Двигатель поставляется без масла. Для правильного использования двигателя см. прилагаемую инструкцию к двигателю.

ХРАНЕНИЕ

Следуйте процедуре ниже, когда машина не будет использоваться в течение длительного периода. Это обеспечит длительный срок службы машины.


Используйте садовый шланг, чтобы смыть всю почву и грязь. Очистите вал ротора от травы и т. д. Номер шасси следует чистить только влажной тканью, иначе он может быть поврежден. Избегайте использования очистителя высокого давления для очистки. Очистите культиватор влажной тканью, чтобы все поверхности были чистыми. Протрите поверхность масляной тканью, чтобы предотвратить ржавчину.

Всегда храните машину в чистом и сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		БК-400
Модель двигателя		LC1P61FA
Марка двигателя		ДУКАР
Длина (мм)		
Ширина (мм)		510
Высота (мм)		1020
Вес (кг)		29
Скорость вращения		120
Рабочая ширина, см		38
Рабочая глубина, см		20

**СПИСОК
СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ**

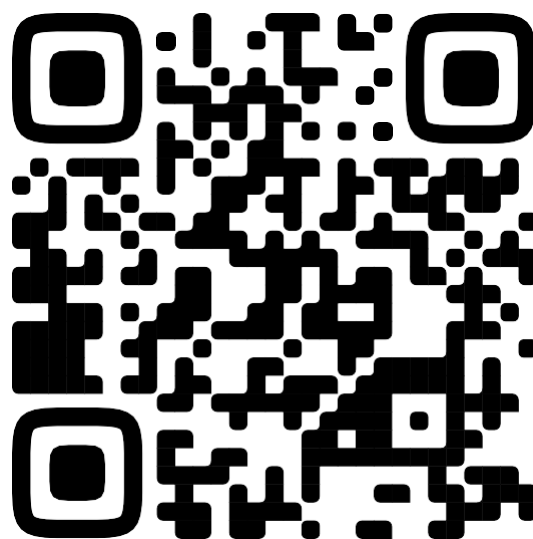

snirrex.ru/services



WWW.SNIRREX.RU