

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛИЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ГРИБОК»



60-0024

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1.  Внимательно прочтите инструкцию перед использованием обогревателя. Используйте обогреватель в соответствии инструкции, приложенной к каждому устройству;
2.  Запрещается размещать одежу или другие легковоспламеняющиеся материалы на обогревателе. Это может привести к возгоранию и/или повлиять на эффективность прибора;
3. Если поврежден газовый шланг или редуктор прибора, то он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой во избежание возникновения опасности и серьезных травм;
4. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации приборов на газообразном топливе;
5. Запрещено использование прибора в закрытых помещениях, это может быть опасным;
6. Перед каждым использованием оборудование необходимо проверить на герметичность и надлежащее подключение газового баллона после заполнения. Никогда не пытайтесь обнаружить утечку газа при помощи открытого пламени;
7. Всегда используйте баллон в вертикальном положении;
8. Устройство не предназначено для использования лицами с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под наблюдением или не были проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность;
9. Не располагайте обогреватель непосредственно под розеткой;
10. Никогда не отключайте регулятор, когда клапан баллона или регулятор открыты;
11. Не меняйте баллоны в местах, где присутствует источник открытого огня;
12. Не подвергайте баллон сильному нагреву;
13. Не вставляйте посторонние предметы в переднюю панель обогревателя;
14. Рекомендуемое расстояние между обогревателем и другим источником тепла не менее 1 метра;
15. Не позволяйте посторонним лицам вмешиваться в работу обогревателя;
16. Не размещайте обогреватель рядом со взрывоопасными веществами;
17. Не используйте обогреватель в ванных комнатах, душевых, бассейнах или транспортных средствах для отдыха;
18. Обогреватель нельзя использовать без газового баллона, установленного в целях устойчивости;
19. После использования необходимо выключить прибор при помощи клапана газового баллона;
20. В случае утечки газа прибор должен быть выключен, а регулятор отсоединен от баллона;
21. Дети должны находиться под присмотром взрослых вблизи обогревателя. Детям запрещено играть с прибором;
22. Детей младше 3 лет следует держать вдали от прибора, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным наблюдением;
23. Внимание! Некоторые части этого продукта могут сильно нагреваться и стать причиной возникновения ожогов. Особое внимание следует уделять местам, где находятся дети и уязвимые группы населения;
24. Во время эксплуатации следует контролировать нагрев поверхности, на которой установлен обогреватель. Перегрев поверхности может привести к пожару;
25. Запрещается перемещать обогреватель во время его работы;
26. Не загромождайте входные и выходные отверстия обогревателя;
27. Всегда используйте средства индивидуальной защиты рук (х/б перчатки) во время сборки и установки обогревателя;
28. При температуре воздуха ниже +10 °C используйте качественный газ, предпочтительно чистый пропан. В противном случае высота пламени может уменьшиться;
29. Необходимо немедленно проверить нагреватель в случае, если произойдет что-либо из перечисленного:
 - a. нагреватель не достигает требуемой температуры;
 - b. горелка издает хлопающий звук во время использования (легкий шум является нормальным, когда горелка потушена);
 - c. запах газа в сочетании с резким желтым опрокидыванием пламени горелки.
30. Узел регулятора низкого давления или шланга должен быть расположен вдали от проходов, чтобы о него нельзя было споткнуться, или в местах, где шланг не будет подвержен случайному повреждению;
31. Любой защитный кожух или другое защитное устройство, снятое для обслуживания обогревателя, необходимо заменить перед эксплуатацией обогревателя. Взрослым и детям следует держаться вдали от высокотемпературной поверхности, чтобы избежать ожогов или воспламенения одежды;
32. При использовании изделия под навесом должно быть открыто не менее 25% площади поверхности;
33. Во избежание возникновения опасности замену поврежденного шнура питания должны производить изготовитель, сервисная служба или квалифицированный специалист.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор представляет собой современное и эффективное решение для обогрева на открытых пространствах, таких как террасы, патио или веранды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят: газовый обогреватель, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

РЕГУЛЯТОР СООТВЕТСТВУЕТ EN16129:2013 И НАЦИОНАЛЬНЫМ НОРМАМ ПРАВИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАТЕГОРИИ ПРИБОРА.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛЯТОР 30 МБАР ДЛЯ БУТАНА/ПРОПАНА В КАТЕГОРИИ I3B/P(30). ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛЯТОР 30 МБАР ДЛЯ БУТАНА КАТЕГОРИИ I3+(28-30/37).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛЯТОР 37 МБАР ДЛЯ ПРОПАНА КАТЕГОРИИ I3+(28-30/37). ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛЯТОР 50 МБАР ДЛЯ БУТАНА/ПРОПАНА В КАТЕГОРИИ I3B/P(50).


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИБКИЙ ШЛАНГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ EN16436:201.

УСТАНОВКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ

- Обогреватель предназначен в первую очередь только для наружного использования. Всегда следите за тем, чтобы обеспечивалась достаточная вентиляция свежего воздуха;
- Всегда соблюдайте надлежащий зазор до горючих материалов, т.е. Отступ от верха 100 см и боковых сторон минимум 100 см;
- Обогреватель должен быть установлен на ровной твердой поверхности;
- Никогда не включайте обогреватель во взрывоопасной среде, например, в местах, где хранится бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости или пары;
- Чтобы защитить обогреватель от сильного ветра, надежно закрепите основание на земле винтами.

ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗУ

- Используйте только пропан или бутан;
- Используемый регулятор давления и шланг в сборе должны соответствовать местным стандартам;
- Установка должна соответствовать местным нормам или, при отсутствии локальных норм, стандарту по хранению и обращению со сжиженными нефтяными газами;
- Помятый, ржавый или поврежденный баллон с пропаном может быть опасен и должен быть проверен поставщиком баллона. Никогда не используйте баллон с пропаном с поврежденным соединением клапана;
- Баллон с пропаном должен быть устроен таким образом, чтобы обеспечить отвод пара из работающего баллона;
- Никогда не подключайте нерегулируемый баллон с пропаном к обогревателю.

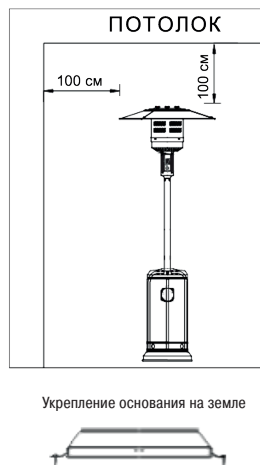

ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Газовые соединения на обогревателе проверяются на герметичность на заводе перед отправкой. Полная проверка газонепроницаемости должна быть выполнена на месте установки из-за возможного неправильного обращения при транспортировке или чрезмерного давления, приложенного к нагревателю.

- Приготовьте мыльный раствор из жидкого моющего средства и части воды;
- Мыльный раствор можно наносить с помощью пульверизатора, кисти или тряпки. В случае протечки появятся мыльные пузыри;
- Нагреватель необходимо проверять с полным баллоном;
- Убедитесь, что предохранительный регулирующий клапан находится в положении ВЫКЛ;
- Включите подачу газа;
- В случае утечки отключите подачу газа. Затяните все протекающие фитинги, затем включите подачу газа и повторите проверку;
- Никогда не проверяйте герметичность во время курения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

1. Полностью откройте клапан подачи газа на баллоне;
2. Нажмите и поверните ручку регулировки управления в пилотное положение (против часовой стрелки под 90°);
3. Зажмите ручку регулировки управления и зажмите на 60 секунд. Удерживая ручку, несколько раз нажмите кнопку зажигания, пока не загорится пламя. Отпустите ручку.


Обратите внимание:

- Если был подключен новый баллон, то подождите не менее одной минуты, чтобы воздух из трубопровода полностью вышел через отверстие;
 - При первом зажигании пламени убедитесь, что ручка регулировки постоянно нажата в то же время, как зажата кнопка зажигания;
 - Если пламя не загорается или гаснет, повторите шаг 3;
4. После того, как пламя разгорится, поверните ручку регулировки до максимального положения и оставьте на 5 минут или более перед тем, как повернуть ручку регулировки до желаемой температуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед эксплуатацией убедитесь, что на стекле нет повреждений!

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

1. Верните ручку регулировки в пилотное положение;
2. Зажмите и поверните ручку регулировки в положение OFF;

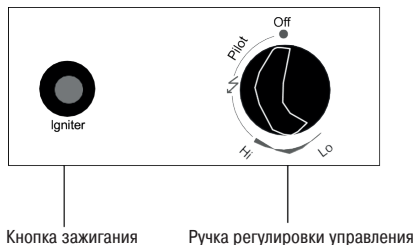

Off: Прекращение работы обогревателя
 Hi: Максимальный температурный режим
 Lo: Минимальный температурный режим

3. Полностью отключите клапан подачи газа баллона.


ХРАНЕНИЕ

- Всегда закрывайте клапан подачи газа после использования или в случае аварийной ситуации;
- Снимите регулятор давления и шланг;
- Проверьте герметичность газового клапана и наличие повреждений на нем. Если повреждения были обнаружены, обратитесь к поставщику газа;
- Никогда не храните газовый баллон в подвалах или местах, не обеспеченных достаточной вентиляцией воздуха.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Протрите поверхности, покрытые порошковой краской, мягкой влажной тряпкой. Не очищайте обогреватель горючими или коррозионными чистящими средствами;
- Удалите мусор с горелки, чтобы она оставалась чистой и безопасной для использования;
- Накройте горелку дополнительной защитной крышкой, когда нагреватель не используется.

ДЕТАЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

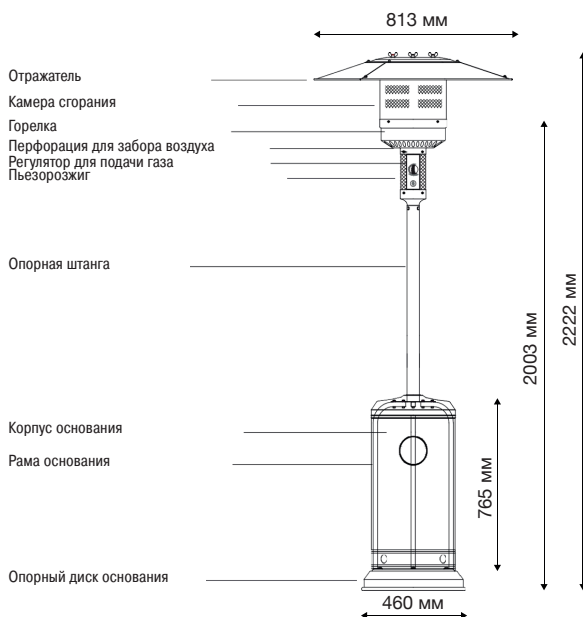

КОНСТРУКЦИЯ

- Передвижной обогреватель для террасы/сада с резервуаром;
- Корпус из стали с порошковым покрытием или из нержавеющей стали;
- Соединения газовых шлангов с металлическим хомутом;
- Тепловыделение от отражателя.

Артикул	60-0024
Мощность	13 кВт
Тип	I _{ЗВ/Р}
Вид топлива	Бутан / пропан
Тип зажигания	Пьезозажигание
Материал камина	Нержавеющая сталь
Материал отражателя	Алюминий, диаметром 810 мм
Регулировка температуры	Механическая
Баллон	27 литров с вентилем ВБ-2, подключение W21.8, установка в основании прибора
Расход топлива	0,450-0,945 кг/ч
Площадь обогрева	До 20 м²
Длина шланга, м	1,5
Класс защиты	IP44

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте соответствующий регулятор в соответствии с давлением на выходе, как показано в таблице:

КАТЕГОРИЯ ПРИБОРА	I _{З+} (28-30/37)		I _{ЗВ/Р} (30)	I _{ЗВ/Р} (50)	I _{ЗВ/Р} (37)
ВИДЫ ГАЗА	Бутан	Пропан	Бутан, пропан или их смеси	Бутан, пропан или их смеси	Бутан, пропан или их смеси
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА	28-30 мбар	37 мбар	30 мбар	50 мбар	37 мбар
ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РЕГУЛЯТОРА	30 мбар	37 мбар	30 мбар	50 мбар	37 мбар

ТАБЛИЦА ИНЖЕКТОРА

КАТЕГОРИЯ ПРИБОРА	I _{З+} (28-30/37)		I _{ЗВ/Р} (30)	I _{ЗВ/Р} (50)	I _{ЗВ/Р} (37)
ВИДЫ ГАЗА	Бутан	Пропан	Бутан, пропан или их смеси	Бутан, пропан или их смеси	Бутан, пропан или их смеси
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА	28-30 мбар	37 мбар	30 мбар	50 мбар	37 мбар
РАЗМЕР ФОРСУНКИ	1,90 мм для основной горелки; 0,18 мм для пилотной горелки			1,70 мм для основной горелки; 0,18 мм для пилотной горелки;	1,80 мм для основной горелки; 0,18 мм для пилотной горелки;
Маркировка, например «1,90» на форсунке, указывает на то, что размер форсунки составляет 1,90 мм					


- Шланг и регулятор в сборе должны соответствовать местным стандартным нормам;
- Давление на выходе регулятора должно соответствовать категории газа в таблице форсунок;
- Для прибора требуется утвержденный шланг длиной 1,4 м.

ДЕТАЛИ И ПРОЦЕДУРА СБОРКИ

- Рожковый ключ 10 и 13 мм;
- Разводной ключ (2) длиной 20 см;
- Плоскогубцы для скользящих соединений длиной 23 см;
- Крестообразная отвертка со средним лезвием;
- Пульверизатор с мыльным раствором для испытания на герметичность.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Значение	Описание	Кол-во
A	Боковая панель отражателя	3
B	Центральная панель отражателя	1
FF	Втулка крепления отражателя	3
C	Блок управления горелки	1
D	Корпус основания	1
E	Опорная штанга	1
F	Газовый шланг	1
G	Кронштейн основания	3
H	Опорный диск основания	1
I	Колесный модуль	1

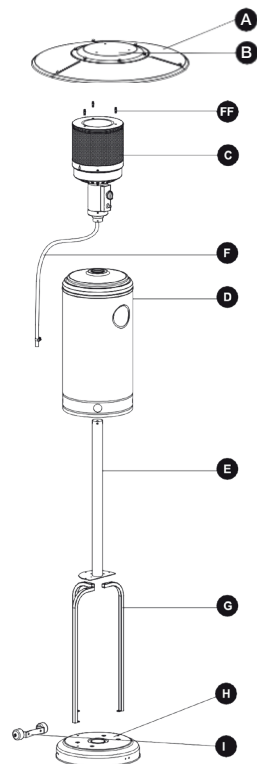

СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

АППАРАТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ (показано в натуральном размере)

AA



Фланцевая гайка М8, 2 шт.

BB



Болт М8х16, 5 шт.

CC



Фланцевая гайка М6, 6 шт.

DD




Болт из нержавеющей стали, 4 шт.

EE




Болт М6х30, 6 шт.

FF




Проставка отражателя, 3 шт.

GG

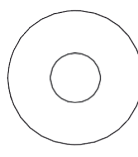

Шайба Ф8, 9 шт.

HH



Шайба Ф6, 9 шт.

II




Винт М6х10, 9 шт.

JJ




Накидная гайка, 9 шт.

KK




Барашковая гайка, 3 шт.

LL




Гаечный ключ, 1 шт. (не в натуральную величину)

MM



Устройство для фиксации грунта, 3 шт.

NN



Болт М6х10, 6 шт.

OO




Гайка М6, 6 шт.

ПРОЦЕДУРА СБОРКИ.


ШАГ 1

- 1.1. Чтобы защитить обогреватель от сильного ветра, надежно закрепите основание на земле винтами. Переверните основание, закрепите заземление на основании болтами и шайбами, как показано на рисунке. Закрепите крепежный грунт гайками. Закрепите еще два фиксатора грунта болтами и гайками и переверните основание;
- 1.2. Совместите отверстия на кронштейне колесного узла с соответствующими отверстиями в основании, затем вставьте болты M8x16 мм через отверстия. Затяните фланцевыми гайками M8. Убедитесь, что колесо в сборе расположено параллельно основанию;
- 1.3. Поместите 3 кронштейна для стоек в каждую позицию на основании, как показано на рисунке;
- 1.4. Используйте 3 средних болта (M8x16), чтобы соединить кронштейны стойки и стойку.

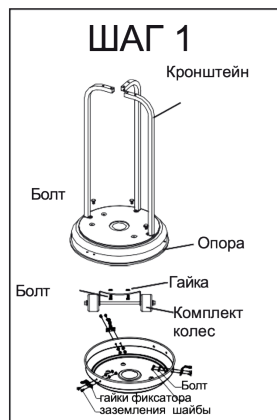


ШАГ 2

- 2.1. Поставьте столб поверх 3 кронштейнов для столбов;
- 2.2. Используйте 6 больших болтов и фланцевые гайки (M6), чтобы соединить стойку с 3 кронштейнами стойки. Затяните болты и гайки.

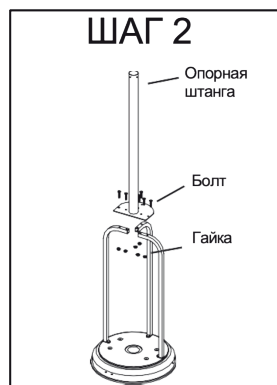


ШАГ 3

Поставьте корпус бака на подставку.

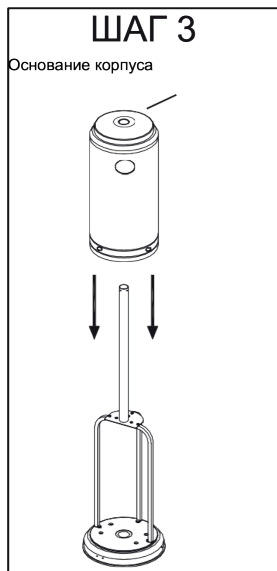


ШАГ 4

- 4.1. Снимите 4 болта с горелки;
- 4.2. Проденьте газовый шланг в стойку;
- 4.3. Закрепите блок горелки на столбе 4 болтами.

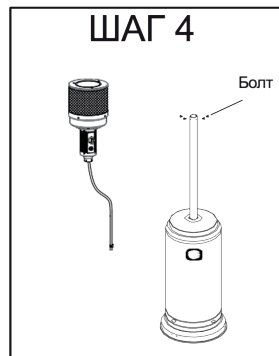


ШАГ 5

Снимите защитную крышку с панели отражателя (А) и пластины отражателя (В).
Примечание: для достижения правильного выравнивания секций отражателя может потребоваться ослабить предварительно собранные болты перед сборкой и снова затянуть после завершения.

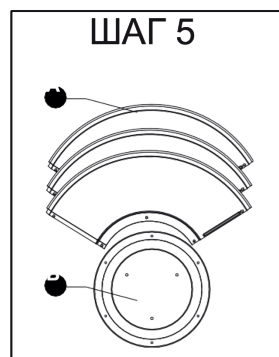


ШАГ 6

Соедините панели отражателей (А) вместе с помощью винтов М6х10 мм (II) и шайбы Ф6 (НН). Свободно закрепите накладными гайками (JJ).

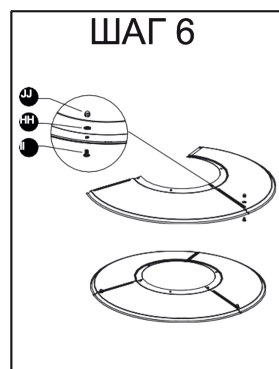


ШАГ 7

Прикрепите отражательную пластину (В) к отражательным панелям (А) с помощью винтов М6х10 мм (II) и шайб Ф6 (НН). Закрепите их неплотно с помощью накидных гаек (JJ). После правильного выравнивания затяните все винты и предварительно собранные болты.

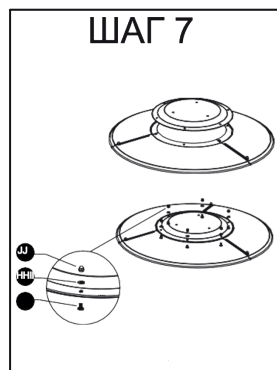


ШАГ 8

- 8.4. Убедитесь, что соединение вертикальной стойки и горелки собрано в соответствии с инструкциями, а все болты и гайки затянуты;
8.5. Наденьте 6 больших плоских шайб на 3 распорки отражателя.

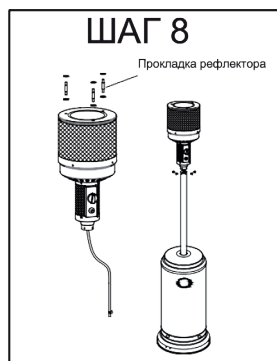


ШАГ 9

Закрепите отражатель с помощью 3 больших плоских шайб и 3 барашковых гаек.

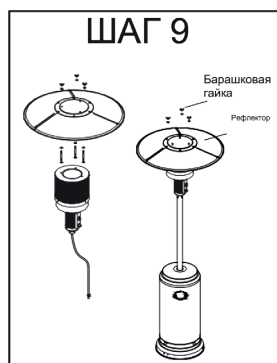

ШАГ 10

- 10.1. Поднимите корпус бака и положите его на опорную плиту;
10.2. Подсоедините концевую резьбу шланга подачи газа к регулятору;
10.3. Подсоедините регулятор к бензобаку и затяните его разводным ключом;
10.4. Поставьте бензобак LPG на подставку;
10.5. Закрепите баллон ремнем баллона с пропаном.

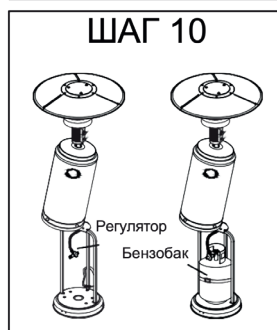

ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пилот не загорается	1. Газовый клапан может быть выключен; 2. Бак топлива пуст; 3. Доступ заблокирован; 4. Воздух в системе подачи; 5. Неплотные соединения.	1. Включите газовый клапан; 2. Заправьте баллона со сжиженным нефтяным газом; 3. Очистите или замените отверстие; 4. Продуйте трубопровод воздухом; 5. Проверьте все фитинги.
Пилот не включен	1. Мусор вокруг пилота; 2. Неплотные соединения; 3. Неисправная термопара; 4. Утечка газа в линии; 5. Отсутствие давления топлива.	1. Очистите загрязненную зону; 2. Затяните соединения; 3. Замените термопару; 4. Проверьте соединения; 5. Бак почти пустой. Заправьте баллон со сжиженным газом.
Горелка не горит	1. Низкое давление; 2. Отверстие заблокировано; 3. Управление не включено; 4. Термопара плохая; 5. Узел пилотной лампы изогнут не в том месте. 6. Горелка установлена некорректно.	1. Бак почти пустой; Заправьте баллон со сжиженным газом; 2. Снимите и очистите горелку; 3. Поверните клапан в положение ON; 4. Замените термопару; 5. Правильно разместите пилот в установленном месте 6. Установите горелку правильно и повторите попытку.

Если в приборе возникла какая-либо неисправность или возникли проблемы при сборке или использовании, пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к поставщику или дистрибьютору, чтобы решить эту проблему.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить обогреватель рекомендуется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+35 °С. Максимальное значение относительной влажности воздуха при хранении не более 80% при температуре +25 °С. Длительно хранить обогреватели следует на стеллажах. Перед длительным хранением отключите газовый баллон и поместите обогреватель в хорошо проветриваемое помещение без контакта с воспламеняемыми материалами. Поместите обогреватель в оригинальную упаковку и храните в чистоте и сухости. При хранении газовый баллон надо извлечь из обогревателя.

Транспортировку обогревателя следует производить в крытых транспортных средствах любого вида, обеспечивающих сохранность в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При внутригородских перевозках обогреватели допускается транспортировать без транспортной упаковки. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения обогревателей внутри транспортных средств. Не допускается попадание воды на упаковку и корпус обогревателя.

REXANT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ

Внимание!

Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить все поля гарантийного талона.

Гарантийный талон №

Информация об оборудовании:

Наименование, модель и артикул изделия:

Серийный/заводской номер:

Дата продажи:

Наименование и адрес торговой организации:

Изделие проверено в присутствии потребителя:

Подпись продавца

М.П.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки REXANT. Срок гарантии на приобретенное изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Внимание!

Изделие сдается в сервисный центр в чистом виде.

Заполняется сервисным центром	REXANT №1 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица Печать сервисного центра	REXANT №1 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	Заполняется продавцом
	REXANT №2 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица Печать сервисного центра	REXANT №2 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	
Заполняется сервисным центром	REXANT №3 Сведения о ремонте Сервисный наряд № Дата приема в ремонт Дата выдачи из ремонта Сервисный центр Исполнитель Ф.И.О. Подпись ответственного лица Печать сервисного центра	REXANT №3 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	Заполняется продавцом
	REXANT №3 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	REXANT №3 Отрывной талон Наименование изделия Серийный номер Дата продажи Печать торговой организации	

Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд №		
	Дата приема в ремонт		
	Дата выдачи из ремонта		
	Сервисный центр		
			
	Исполнитель Ф.И.О.		
			
	Печать		
	Контактная информация пользователя		
	Ф.И.О.		
Адрес			
.....			
Телефон			
Подпись покупателя			
Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд №		
	Дата приема в ремонт		
	Дата выдачи из ремонта		
	Сервисный центр		
			
	Исполнитель Ф.И.О.		
			
	Печать		
	Контактная информация пользователя		
	Ф.И.О.		
Адрес			
.....			
Телефон			
Подпись покупателя			
Заполняется сервисным центром	Сервисный наряд №		
	Дата приема в ремонт		
	Дата выдачи из ремонта		
	Сервисный центр		
			
	Исполнитель Ф.И.О.		
			
	Печать		
	Контактная информация пользователя		
	Ф.И.О.		
Адрес			
.....			
Телефон			
Подпись покупателя			

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации и исправности в вашем присутствии. Также требуйте инструкцию по эксплуатации на русском языке и заполненный гарантийный талон.

Перед началом работы с данным изделием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи конечному потребителю.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Естественного износа изделия, принадлежностей, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов.
- Неисправностей, вызванных несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- Неисправностей, произошедших в результате использования изделия не по назначению.
- Неисправностей, возникших вследствие использования при неблагоприятных условиях окружающей среды или при ненадлежащих производственных условиях.
- Неисправностей, возникших вследствие перегрузок или ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- Использования изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
- Механических повреждений (трещин, сколов и т. д.), вызванных воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур.
- Механических повреждений, наступивших вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения.
- Вскрытия, ремонта или модификации изделия вне уполномоченного сервисного центра.
- Повреждений, вызванных в результате стихийных бедствий.
- Повреждений, вызванных неблагоприятными атмосферными или иными внешними воздействиями. Например, дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запасных частей, ГСМ, не рекомендованных производителем.

Средний срок службы изделия – 5 лет.

Устранение неисправностей, признанных как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании посредством ремонта изделия или посредством замены неисправного изделия на новое (возможно, на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании. Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Изделие, отправленное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не попадает. Все риски по пересылке изделия дилеру или в сервисный центр несет владелец изделия.

Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие гарантии не попадают.

Изделие проверялось в моем присутствии, исправно, укомплектовано, внешний вид без повреждений. Всю необходимую информацию для пользования данным изделием и руководство по эксплуатации от продавца получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Правильность заполнения гарантийного талона проверил.

_____ (Подпись покупателя)

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств продукции.

