



# КАМНЕРЕЗНЫЙ СТАНОК

**DIAM ST- 800/2.2** арт. 600102



**Технический паспорт  
и инструкция по эксплуатации**



[www.diamir.su](http://www.diamir.su)



## Содержание

Общие указания	2
Технические данные	2
Спецификация	3
Комплект поставки	4
Требования по технической безопасности	4
Краткое описание	5
Подготовка к работе	6
Обслуживание станка	6
Правила хранения и транспортировки	7
Гарантийные обязательства	7
Приложение	8
Акт предпродажной подготовки	9

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


- 1.1. Станок торцевого пропила ST-800/2.2 является профессиональным оборудованием и предназначен для резки неметаллических строительных материалов.
- 1.2. Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.
- 1.3. При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве а также пунктов указанных в гарантийном талоне оборудование гарантийному ремонту не подлежит.  
Возможен только платный ремонт.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Характеристики
Диаметр алмазного диска	250 мм
Посадочный диаметр диска	25, 4 мм
Макс. длина реза	800 мм
Скорость вращения режущего диска	2800 об/мин
Напряжение питания	220 В
Мощность двигателя привода	2.2 кВт
Вес	100кг
Угол наклона режущей головки	нет

- 2.1. Технические характеристики указанные выше обеспечиваются только при условии соблюдения требований по эксплуатации определенных настоящей инструкцией.
- 2.2. Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений для повышения эффективности работы оборудования.

### 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

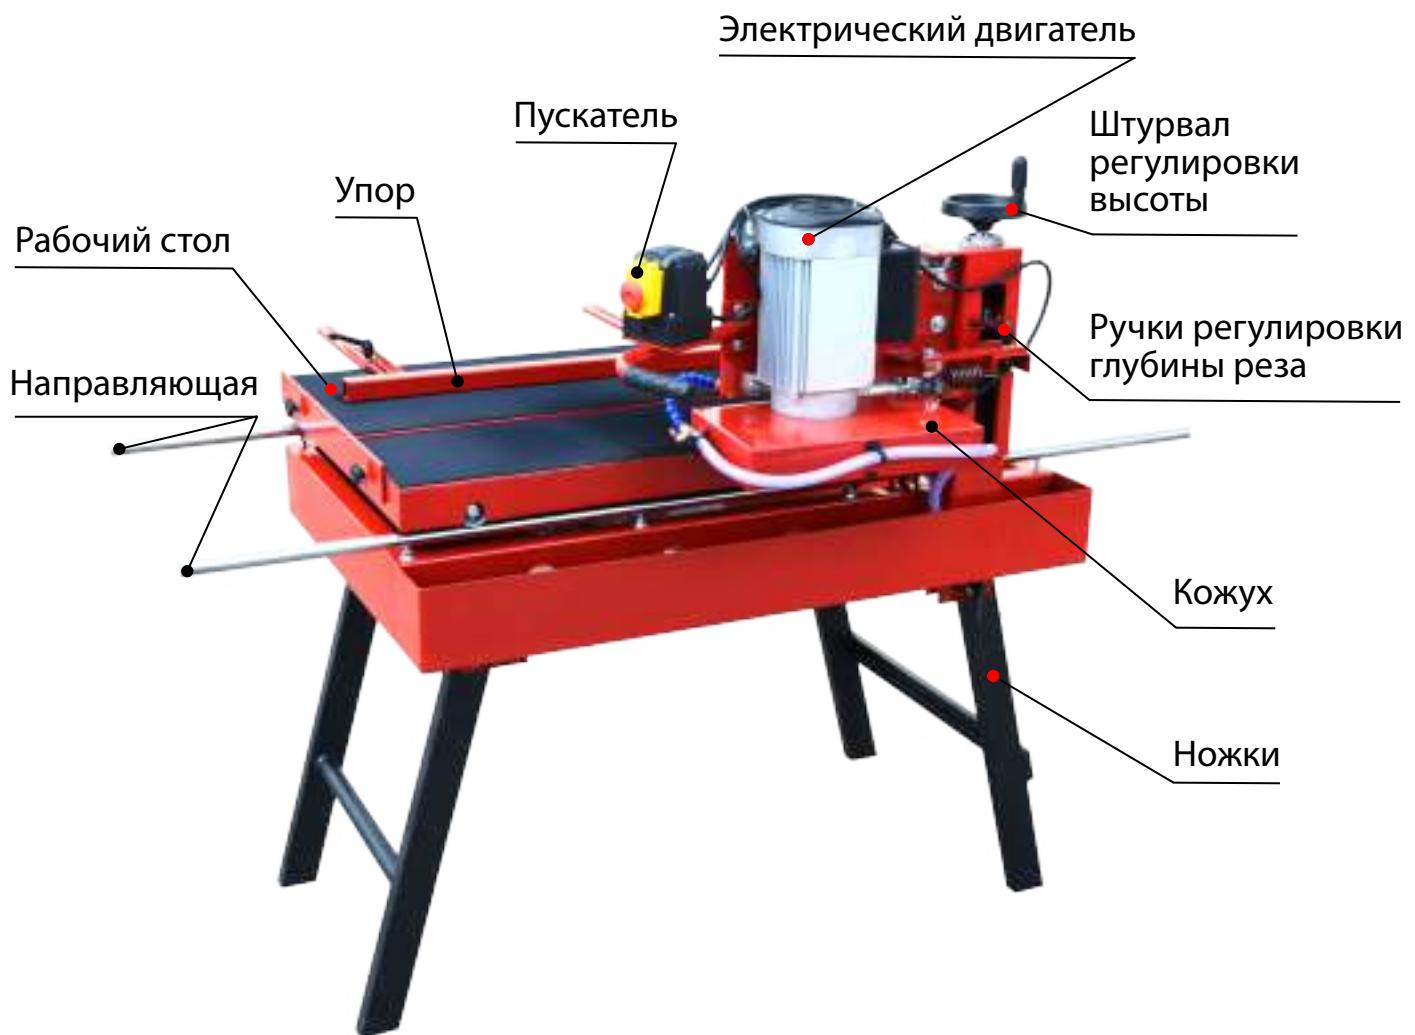

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. Станок для резки камня
- 4.2. Ножки с фиксаторами
- 4.3. Помпа
- 4.4. Руководство по эксплуатации
- 4.5. Упаковочная тара

**Внимание!** Помпа является расходным материалом.

Условия гарантии на помпу не распространяются!

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Помещение в котором устанавливается оборудование должно быть хорошо проветриваемым, просторным и освещенным.
- 5.2. Категорически запрещено устанавливать оборудование вблизи легко-воспламеняющихся жидкостей и предметов.
- 5.3. Проверяйте наличие и четкость изображения на предупредительных табличках которые размещаются на корпусе станка и несут необходимую для работы информацию.
- 5.4. Недопустимо использовать материал непредусмотренный производителем для обработки на данном оборудовании. Габариты заготовок определяются ходом рабочего стола.
- 5.5. Работайте только с охлаждающей жидкостью. Сухой рез может стать причиной серьезных поломок в помповой системе станка.
- 5.6. Держите руки на безопасном расстоянии от режущего инструмента.
- 5.7. Проверьте узлы и соединения станка на работоспособность и плавность хода. В случае необходимости отрегулируйте.
- 5.8. Не пытайтесь остановить или притормозить диск руками.
- 5.9. Не тяните за шнур питания при выключении из розетки и не наступайте на него. Электропроводящие части станка не должны находиться вблизи источников тепла.
- 5.10. Не касайтесь мокрыми руками токоведущих частей станка.
- 5.11. Убедитесь в наличии заземления. Категорически запрещено работать без заземления.

- 5.12. Не производите уборку станка при включенном питании или работающем двигателе.
- 5.13. Убедитесь в надежности установки и крепления станка.
- 5.13. Используйте режущий инструмент только предусмотренный производителем для данного типа оборудования. Использование инструмента с другими техническими параметрами может привести к разрыву диска.
- 5.14. В качестве охлаждающей жидкости используйте только холодную воду без химических примесей и песка.
- 5.15. Следите за уровнем охлаждающей жидкости.
- 5.16. Не допускайте попадание воды на токоведущие части станка.
- 5.17. При работе на станке используйте диэлектрический коврик или деревянную решетку.
- 5.18. При смене режущего инструмента используйте защитные рукавицы.
- 5.19. По окончании работы отключите станок от эл.сети.
- 5.20. Перед началом работы убедитесь в исправности режущего инструмента и надежности его крепления на шпинделе.
- 5.21. Следите за тем, что бы длинномерные заготовки были надежно закреплены на рабочем столе.

## 6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Станок для резки камня DIAM ST-800/2.2 является профессиональным универсальным оборудованием для резки неметаллических строительных материалов. Изначально заготовка закрепляется на рабочем столе с резиновым покрытием, который двигается по направляющим. Торцевые пропилы осуществляются с помощью режущего инструмента (алмазного диска) закрепленного в режущей головке станка. Рабочий стол устанавливается на раму и без затруднений может сниматься для чистки или транспортировки.

В ванную емкостью 50л заливается вода для охлаждения алмазного диска. Погружной насос (помпа) осуществляет подачу воды из ванной непосредственно на режущий инструмент. [www.diamir.su](http://www.diamir.su)

Электрический двигатель (2.2 кВт, 220В) привода обеспечивает необходимую мощность для резки любого неметаллического строительного материала.

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.1. Проверьте контакт вилки питающего шнуря с розеткой сети.
- 7.2. Убедитесь в наличии заземления.
- 7.3. Проверьте надежность стационарного крепления оборудования.
- 7.4. Обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости.
- 7.5. Путем визуального осмотра убедитесь в отсутствии трещин, сколов и раковин на режущем инструменте.
- 7.6. Проверьте надежность крепления режущего инструмента на шпинделе.
- 7.7. Произведите пробный пуск.

## 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА

- 8.1. Перед каждым включением необходимо:

- очистить станок от пыли и грязи,
- очистить электрооборудование,
- проверить надежность питающего кабеля,
- проверить надежность винтовых соединений,
- проверить надежность крепления режущего инструмента.

- 8.2. Ежемесячно:

- производить влажную чистку,
- производить комплексную проверку питающего кабеля,
- обеспечивать надежную затяжку резьбовых соединений,
- проверять крепление узлов и механизмов,
- проверять точность настройки параметров станка.

- 8.3. Каждые три месяца:

- производить полную чистку оборудования,
- обеспечивать надежное крепление узлов и механизмов,

8 [www.diamir.su](http://www.diamir.su)

- при интенсивной эксплуатации производить смазку подшипниковых узлов шпинделя и роликов,
- контроль работы и чистка пускателя, электрических соединений и разъемов,

- контроль износа движущихся частей станка

- 8.4. Каждые шесть месяцев:

- комплексная проверка питающего кабеля,
- обеспечивать надежную затяжку резьбовых соединений,
- обеспечивать надежность защитных кожухов,
- при интенсивной эксплуатации производить смазку подшипниковых узлов шпинделя и роликов, проверять точность настройки параметров станка.

## 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


- 9.1. Транспортировка оборудования должна производится в оригинальной упаковке производителя, надежно закрепленной в транспортном средстве.
- 9.2. Не соблюдение требований правил транспортировки указанных в п. 10.1. может привести к механическим повреждениям и выходу оборудования из строя.
- 9.3. Станок следует хранить в упаковке или в закрытом от попадания пыли виде в защищенном от дождя и снега помещении при температуре от -40 до +40 С не более года. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20 С.
- 9.4. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 10.1. Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течении двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, станок не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.
- 10.2. Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
- 10.3. При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и / или даты продажи, а также отсутствия внешних повреждений.
- 10.4. Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.
- 10.5. Указанные выше гарантийные обязательства не распространяются на водяной насос (помпа), который относится к разряду расходных материалов.
- 10.6. Гарантийный, а также послегарантийный ремонт и техническое обслуживание выполняется только в условиях сервисного центра.
- 10.7. Оборудование принимается в ремонт только в чистом виде.

**Положение по оценке гарантийности / негарантийности**

Пример	Примечание	Гарантия Да/Нет
Отсутствует гарантийный талон		нет
Истек срок гарантии		нет
Неправильное или неполное оформление гарантийного талона		нет
Несоответствие номеров в паспорте и на оборудование		нет
Нарушена оригинальная упаковка	Хранение или транспортировка	нет
Оборудование имеет видимые механические повреждения	Небрежное обращение или использование оборудования не по назначению	нет
Не работает электрооборудование	После проведения технической экспертизы	да/нет
Отсутствует заводская комплектация		нет
Нет рекламации	Техническая экспертиза, оплачивается отдельной графой клиентом	нет
Допущены технологические ошибки при сборке оборудования клиентом		нет
Оборудование имеет производственные дефекты	После проведения технической экспертизы	да
Техническое обслуживание	Согласно графика указанного в паспорте	нет
Замена режущего инструмента	Износ	нет
Замена узлов и агрегатов имеющих производственный дефект		да
Замена узлов и агрегатов вышедших из строя ввиду длительного использования		нет
Вышла из строя помпа	Расходный материал	нет
Производилось несанкционированное вскрытие или ремонт оборудования лицами не имеющими права на проведение ремонта		нет

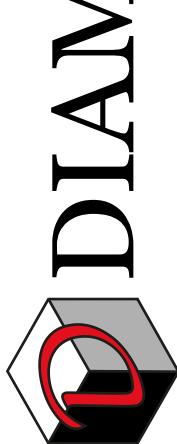

# DIAM

Алмазный инструмент и оборудование для  
камнеобработки и стройиндустрии

СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: (495)357-57-67  
vv@diamir.su

## АКТ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

Тип: \_\_\_\_\_  
Заводской номер: \_\_\_\_\_  
№ двигателя: \_\_\_\_\_  
Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Объект проверки	Норма	Имеет повреждения (отклонения от нормы)	Примечания
Качество упаковки			
Качество лакокрасочного покрытия			
Механические повреждения			
Работоспособность двигателя			
Работоспособность узлов и агрегатов			
Комплектность			

**Оборудование соответствует технической документации и комплексно  
Признано годным к эксплуатации**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подпись)



[www.diamir.su](http://www.diamir.su)